



# ОБТЕГАЧ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

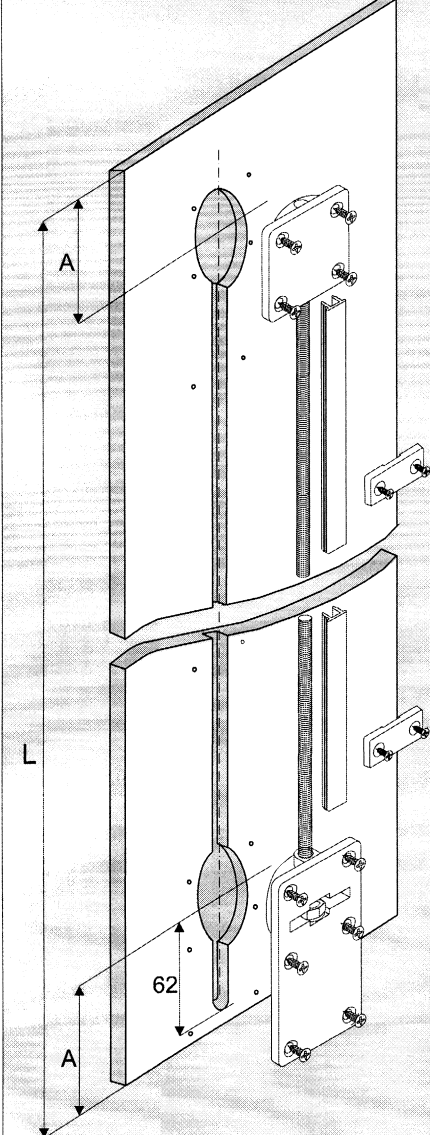

**ИЗГЛЕД НА ВРАТАТА ПРЕДИ МОНТАЖА НА ОБТЕГАЧА**


ОГЪНАТА ВРАТА НА ВЪН

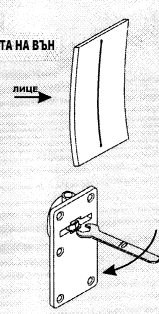

ЛИЦЕ →

ЗАВИВАЙТЕ ГАЙКАТА НА ЛЯВО.

ОГЪНАТА ВРАТА НА ВЪТРЕ

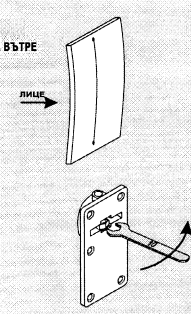

ЛИЦЕ →


ЗАВИВАЙТЕ ГАЙКАТА НА ДЯСНО.

ПРЕДИ МОНТАЖА НА ШПИЛКАТА М6 ТРЯБВА ДА ПОСТАВИТЕ ГОРНАТА И ДОПНАТА ПЪЦ ОПОРА С ВИНТОВЕ

РАЗМЕРИ <b>A</b> ,	ДЪЛЖИНА НА ШПИЛКА <b>l<sub>шг.</sub></b>
<p>ВИСОЧИНА НА ВРАТА <math>L &gt; 2100 \text{ mm}</math></p> <p><math>A = (L - 1940) : 2</math></p> <p><b>l<sub>шг.</sub></b> - ШПИЛКА М6 БЕЗ ПРЕРЪЗВАНЕ</p>	<p>ВИСОЧИНА НА ВРАТА <math>L \leq 2100 \text{ mm}</math></p> <p><math>A = 78 \text{ mm}</math></p> <p>ШПИЛКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ОТРЕЖЕ ДО ТОЧНИЯ РАЗМЕР.</p> <p><math>l_{шг.} = L - 113 \text{ mm}</math></p>

**ФРЕЗОВАЙТЕ ГНЕЗДО  $\varnothing 35 \text{ mm}$  ЗА ПЪЦ ОПОРИТЕ И КАНАЛ  $\varnothing 10 \text{ mm}$ .**

плоскост #16 i 18mm

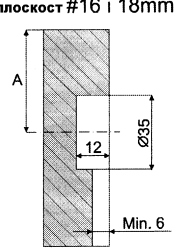


A

12

$\varnothing 35$

Min. 6

плоскост #12mm

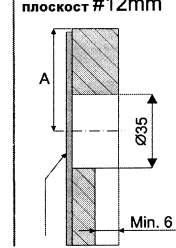

A


12

$\varnothing 35$


Min. 6

ЗА ПЛОСКОСТ #12  
ФРЕЗОВАЙТЕ ПРЕДИ ДА ЗАЛЕПИТЕ СТЬЪКЛОТО

РАЗМЕР ЗА КАНАЛА НА ШПИЛКАТА



10 mm

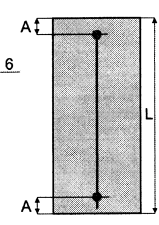

A

L

**ВАЖНО**

ЗА ПЛОСКОСТ ШИРОКА 700 мм.  
ИЗПОЛЗВАЙТЕ 2 БР. ОБТЕГАЧИ

## ЕЛЕМЕНТИ

