



ОБТЕГАЧ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

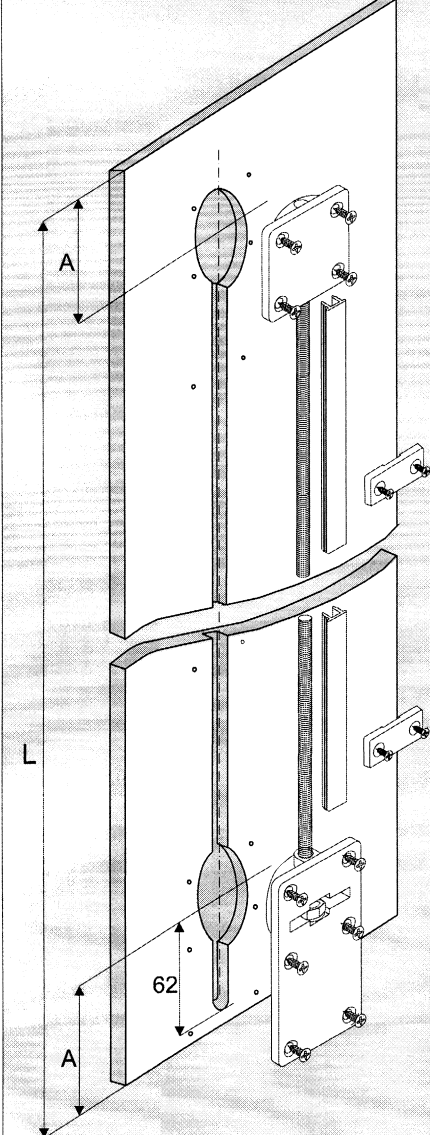

ИЗГЛЕД НА ВРАТАТА ПРЕДИ МОНТАЖА НА ОБТЕГАЧА

ОГЪНАТА ВРАТА НА ВЪН


ЛИЦЕ →

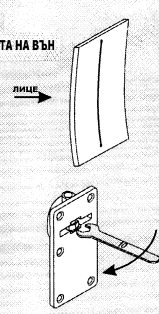

ЗАВИВАЙТЕ ГАЙКАТА НА ЛЯВО.

ОГЪНАТА ВРАТА НА ВЪТРЕ

ЛИЦЕ →

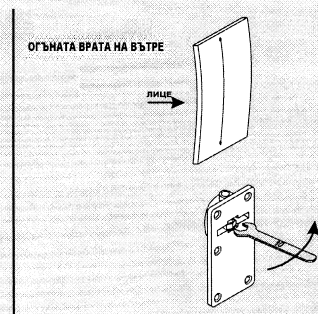


ЗАВИВАЙТЕ ГАЙКАТА НА ДЯСНО.

ПРЕДИ МОНТАЖА НА ШПИЛКАТА М6 ТРЯБВА ДА ПОСТАВИТЕ ГОРНАТА И ДОПНАТА ПЪЦ ОПОРА С ВИНТОВЕ

РАЗМЕРИ A ,	ДЪЛЖИНА НА ШПИЛКА l_{шг.}
<p>ВИСОЧИНА НА ВРАТА L > 2100 mm</p> <p>A = (L - 1940) : 2</p> <p>l_{шг.} - ШПИЛКА М6 БЕЗ ПРЕРЪЗВАНЕ</p>	<p>ВИСОЧИНА НА ВРАТА L ≤ 2100 mm</p> <p>A = 78 mm</p> <p>ШПИЛКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ОТРЕЖЕ ДО ТОЧНИЯ РАЗМЕР.</p> <p>l_{шг.} = L - 113 mm</p>

ФРЕЗОВАЙТЕ ГНЕЗДО Ø35mm ЗА ПЪЦ ОПОРИТЕ И КАНАЛЪ 10mm.

плоскост #16 i 18mm

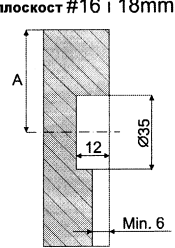


A

12

Ø35

Min. 6

плоскост #12mm

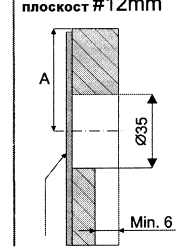

A


12

Ø35


Min. 6

ЗА ПЛОСКОСТ #12
ФРЕЗОВАЙТЕ ПРЕДИ ДА
ЗАЛЕПИТЕ СТЬЪКЛОТО

РАЗМЕР ЗА КАНАЛА НА ШПИЛКАТА



10 mm

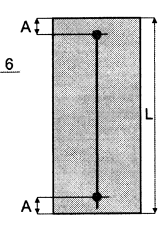

A

L

ВАЖНО

ЗА ПЛОСКОСТ ШИРОКА 700 mm.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ 2 БР. ОБТЕГАЧИ

ЕЛЕМЕНТИ

